



JBL QUANTUM 350 ^{WIRELESS}



MODE D'EMPLOI

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
CONTENU DE LA BOÎTE	2
PRÉSENTATION DU PRODUIT	3
Commandes du casque-micro.....	3
Commandes sur l'émetteur-récepteur USB 2.4G.....	4
DÉMARRAGE	5
Charge de votre casque-micro.....	5
Port de votre casque-micro.....	6
Allumage.....	7
Configuration initiale (PC uniquement).....	7
UTILISATION DE VOTRE CASQUE-MICRO	9
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT	11
RÉSOLUTION DES PROBLÈMES.....	12

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat ! Ce manuel contient des informations sur le casque de jeu JBL QUANTUM350WIRELESS. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour lire ce manuel, qui décrit le produit et inclut des instructions pas à pas pour vous aider dans son installation et sa mise en route. Lisez et comprenez tous les avertissements et toutes les précautions avant d'utiliser ce produit.

Pour toute question sur ce produit ou son fonctionnement, veuillez contacter votre détaillant ou le service clientèle, ou rendez-nous visite sur www.JBLQuantum.com.

CONTENU DE LA BOÎTE



01



02



03



04



06




05

- 01 JBL QUANTUM350 WIRELESS casque-micro de jeu
- 02 Câble de charge USB (USB-A vers USB-C)
- 03 Microphone amovible
- 04 Émetteur-récepteur USB 2.4G
- 05 GDR, carte de garantie et fiche de sécurité
- 06 Bonnette anti-bruit pour le microphone sur tige

PRÉSENTATION DU PRODUIT

COMMANDES DU CASQUE-MICRO

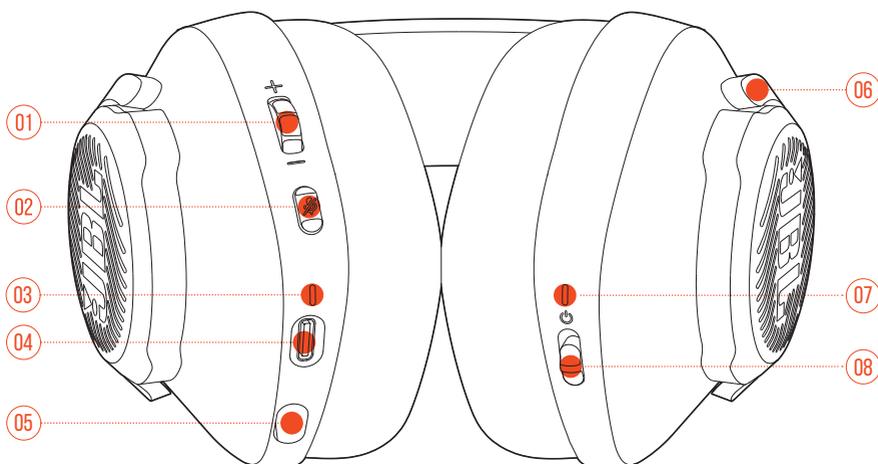

01 Molette Volume +/-

- Réglage du volume du casque.

02 Bouton 

- Appuyez pour couper ou activer le microphone.

03 Témoin de charge

- Indique l'état de la batterie et de la charge.

04 Prise USB-C

05 Prise jack 2,5 mm pour microphone sur tige


06 Oreillette à pliage à plat

07 Témoin d'état (alimentation / 2.4G)

08 Curseur 

- Faire glisser vers le haut / vers le bas pour allumer / éteindre le casque-micro.

COMMANDES SUR L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR USB 2.4G

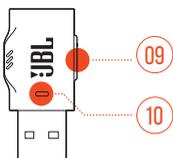

01 Bouton CONNECT


- Tenir pendant plus de 5 secondes pour activer le mode de jumelage de la radio 2.4G.

02 ▼ Témoin

- Indique l'état de la connexion sans fil 2.4G.

DÉMARRAGE

CHARGE DE VOTRE CASQUE-MICRO

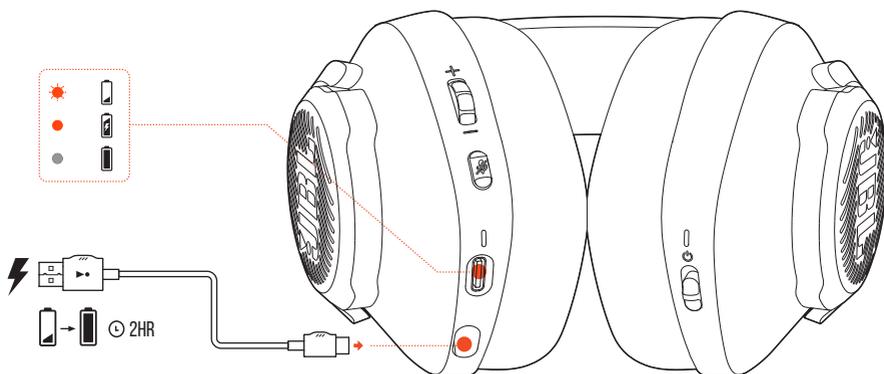


Avant l'utilisation, chargez complètement votre casque-micro via le câble de charge USB-A vers USB-C fourni.

CONSEILS :


- La charge complète du casque-micro dure environ 2 heures.
- Vous pouvez aussi charger votre casque-micro via un câble de charge USB-C vers USB-C (non fourni).

PORT DE VOTRE CASQUE-MICRO

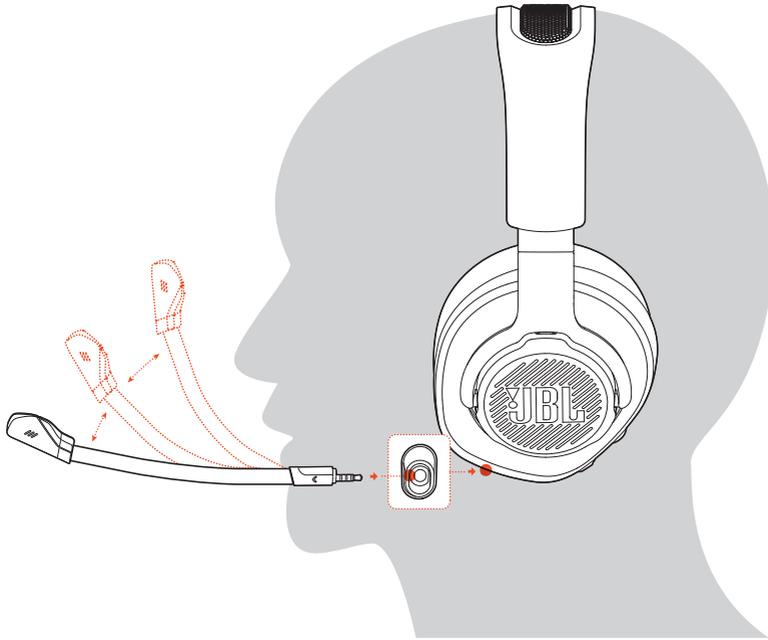

1. Attachez le microphone sur tige amovible.
2. Mettez le côté marqué **L** sur votre oreille gauche et le côté marqué **R** sur votre oreille droite.
3. Réglez les coussinets des oreillettes et l'arceau pour un port confortable.
4. Réglez le microphone au besoin.

ALLUMAGE

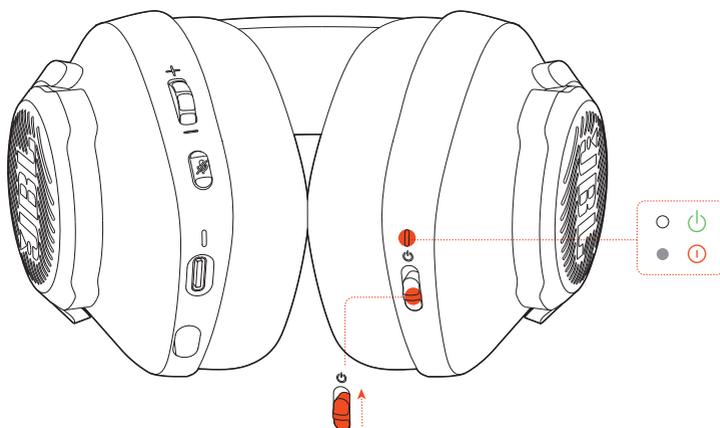

- Faites glisser le commutateur d'alimentation vers le haut pour allumer le casque-micro.
- Faites-le glisser vers le bas pour éteindre.
 - ↳ Le témoin d'état s'allume blanc et fixe après l'allumage.

CONFIGURATION INITIALE (PC UNIQUEMENT)

Téléchargez **JBL QuantumENGINE** depuis jblquantum.com/engine pour accéder aux technologies audio 3D Quantum.

PRÉREQUIS LOGICIELS


Plate-forme : Windows 7 (64 bits) / Windows 10 (64 bits) uniquement

500 Mo d'espace disque libre pour l'installation


CONSEIL :

- QuantumSURROUND disponible uniquement pour Windows. L'installation d'un logiciel est requise.

1. Connectez le casque-micro à votre PC via la connexion USB sans fil 2.4G (voir [«Utilisation de votre casque-micro»](#)).
2. Allez dans « **Sound Settings** » (paramètre du son) -> « **Sound Control Panel** » (panneau de configuration du son).
3. Sous « **Playback** » (lecture) sélectionnez « **JBL QUANTUM350 WIRELESS** » puis « **Set Default** » (définir par défaut).
4. Sous « **Recording** » (enregistrement) sélectionnez « **JBL QUANTUM350 WIRELESS** » puis « **Set Default** » (définir par défaut) .
5. Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser vos réglages audio.

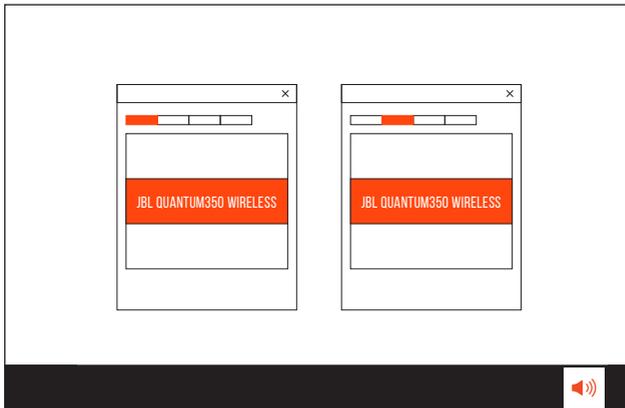

UTILISATION DE VOTRE CASQUE-MICRO

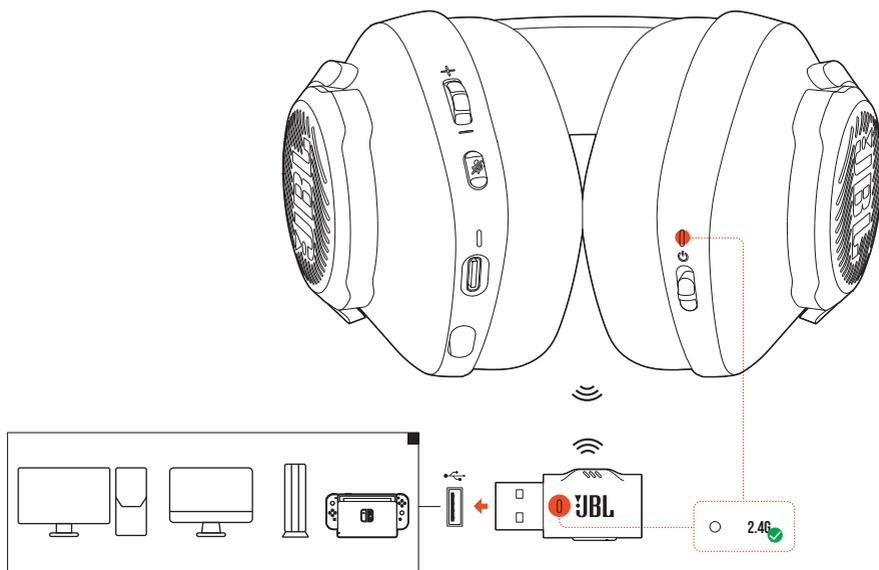


1. Branchez l'émetteur-récepteur USB 2.4G dans une prise USB-A de votre PC, Mac, console PS4/PS5 ou console Nintendo Switch™.
2. Allumez le casque-micro. Il se jumelle et connecte automatiquement à son émetteur/récepteur.

Opérations de base

Commandes	Opération
Molette du volume	Réglage du volume principal.
 bouton	Appuyez pour couper ou activer le microphone.

JUMELAGE MANUEL

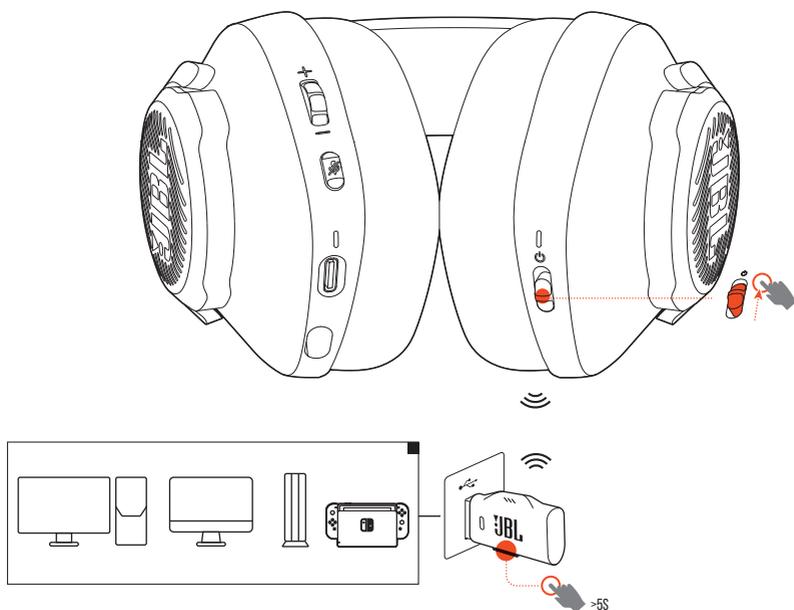

1. Allumez le casque-micro.
2. Sur l'émetteur-récepteur USB 2.4G, appuyez pendant plus de 5 secondes sur **CONNECT** jusqu'à ce que le témoin clignote blanc rapidement.
 - ↳ Les deux témoins sur le casque-micro et l'émetteur-récepteur deviennent blancs et fixes une fois la connexion réussie.

CONSEILS :

- Lorsque le casque n'est pas en charge, il s'éteint automatiquement après 10 minutes sans connexion sans fil ou après 30 minutes avec une connexion sans fil mais sans entrée audio.
- Le témoin  passe au mode de mode connexion (clignotement lent) après la déconnexion du casque-micro.
- La compatibilité avec toutes les prises USB-A n'est pas garantie.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

- Taille de haut-parleur : Haut-parleurs dynamiques de 40 mm
- Réponse en fréquence : 20 Hz - 20 kHz
- Réponse en fréquence du micro : 100 Hz - 10 kHz
- Sensibilité : 115 dB SPL à 1 kHz
- Pression sonore max. : 93 dB
- Sensibilité du microphone : -42 dBV/Pa à 1 kHz
- Impédance : 32 ohms
- Puissance de l'émetteur radio 2.4G : < 10 dBm/MHz et < 20 dBm
- Modulation radio 2.4G : GFSK
- Fréquence de porteuse radio 2.4G : 2402 MHz - 2480 MHz
- Type de batterie : batterie li-ion (3,7 V / 500 mAh)
- Alimentation électrique : 5 V \equiv 1 A
- Temps de charge : 2 heures
- Durée de lecture de la musique : 22 heures
- Configuration du microphone : Omnidirectionnel
- Poids : 252 g
- Température de fonctionnement maximale : 45 °C

REMARQUE :

- Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, vérifiez les points suivants avant de requérir le service.

PAS D'ALIMENTATION

- Le casque-micro s'éteint automatiquement après 10 minutes d'inactivité. Rallumez le casque-micro.
- Rechargez le casque-micro (voir [«Charge de votre casque-micro»](#)).

ÉCHEC DU JUMELAGE 2.4G ENTRE LE CASQUE-MICRO ET L'ÉMETTEUR-RÉCEPTEUR USB 2.4G

- Rapprochez le casque-micro de l'émetteur-récepteur. Si le problème persiste, refaites un jumelage manuel du casque-micro et de l'émetteur-récepteur (voir [«Jumelage manuel»](#)).

ABSENCE DE SON OU SON DÉGRADÉ

- Vérifiez que vous avez choisi **JBL QUANTUM350 WIRELESS** comme appareil par défaut dans les paramètres audio de jeu de votre PC, Mac ou console de jeu.
- Réglez le volume sur votre PC, Mac ou console de jeu.
- Vous pouvez subir une dégradation évidente de la qualité audio si vous utilisez le casque-micro près d'un appareil USB 3.0. Ce n'est pas un dysfonctionnement. Utilisez plutôt un concentrateur d'extension USB pour garder l'émetteur-récepteur aussi loin de la prise USB 3.0 que possible.
- Vérifiez que le casque-micro et l'émetteur-récepteur 2.4G sont jumelés et connectés correctement.
- Les prises USB-A de certaines consoles de jeu peuvent ne pas être compatibles avec le JBL QUANTUM350 WIRELESS. Ce n'est pas un dysfonctionnement.

MES COÉQUIPIERS NE PEUVENT PAS ENTENDRE MA VOIX

- Assurez-vous d'avoir choisi **JBL QUANTUM350 WIRELESS** comme appareil par défaut dans les paramètres de son de conversation de votre PC, Mac ou console de jeu.
- Vérifiez que le microphone n'est pas coupé.

AUCUNE RÉPONSE OU DYSFONCTIONNEMENT

- Branchez le casque-micro sur une prise USB-A active avec le câble de charge USB fourni, puis débranchez le câble pour réinitialiser le casque-micro.

