

CITATION OASIS



MODE D'EMPLOI

/ CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Vérifiez la tension secteur avant l'utilisation

La CITATION OASIS a été conçue pour un courant alternatif 100-240 V, 50/60 Hz. La connexion à une tension de ligne autre que celle prévue pour votre produit peut créer un risque de sécurité et d'incendie et peut endommager l'appareil. Pour toute question sur les exigences de tension de votre modèle spécifique ou sur la tension secteur dans votre zone, contactez votre distributeur avant de brancher l'appareil dans une prise murale.

N'utilisez pas de rallonge

Afin d'éviter des risques pour la sécurité, utilisez uniquement le cordon secteur fourni avec votre appareil. Nous déconseillons l'utilisation de rallonges avec ce produit. Comme pour tous les appareils électriques, ne faites pas passer les cordons secteurs sous des tapis ou des moquettes et ne placez pas d'objets lourds dessus. Les cordons secteurs endommagés doivent être remplacés immédiatement par un cordon respectant les spécifications de l'usine, dans un centre de service agréé.

Manipulez le cordon secteur avec précaution

Pour débrancher le cordon secteur d'une prise secteur, tirez toujours sur la fiche, ne tirez jamais sur le câble.

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser votre enceinte pendant longtemps, débranchez la fiche de la prise secteur.

N'ouvrez pas le boîtier

Ce produit ne contient aucun composant réparable par l'utilisateur. L'ouverture du boîtier peut présenter un risque d'électrocution et toute modification du produit annulera votre garantie. Si de l'eau pénètre par inadvertance dans l'appareil, débranchez-le immédiatement de l'alimentation secteur et consultez un centre de service agréé.

/ TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES	2
INTRODUCTION.....	4
APPLICATION.....	5
PRÉSENTATION DU PRODUIT	6
CONFIGURATION	11
LECTURE	13
SPÉCIFICATIONS.....	21
COMMERCIALES	22

/ INTRODUCTION

Ce manuel inclut des informations sur la CITATION OASIS. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour lire ce manuel, qui décrit le produit et inclut des instructions pas à pas pour vous aider dans son installation et sa mise en route. Lisez et comprenez tous les avertissements et toutes les précautions avant d'utiliser ce produit.

Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Pour toute question sur ces produits, leur installation ou leur fonctionnement, veuillez contacter votre détaillant ou le service clientèle Harman Kardon, ou visitez notre site Web www.harmankardon.com.

/ APPLICATION

Configuration de Assistant Google




Google Home

Téléchargez l'application Google Home pour configurer Assistant Google afin de commander votre Citation Oasis à la voix.




Toutes les fonctionnalités du produit seront configurées.

/ PRÉSENTATION DU PRODUIT

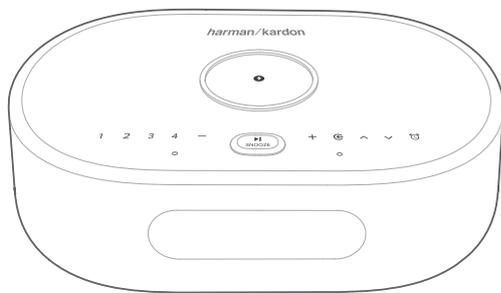

1

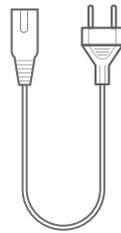


2



3

1. Citation Oasis x1
2. Cordon d'alimentation régional (en fonction du pays) x1
3. Antenne FM x1

Avant

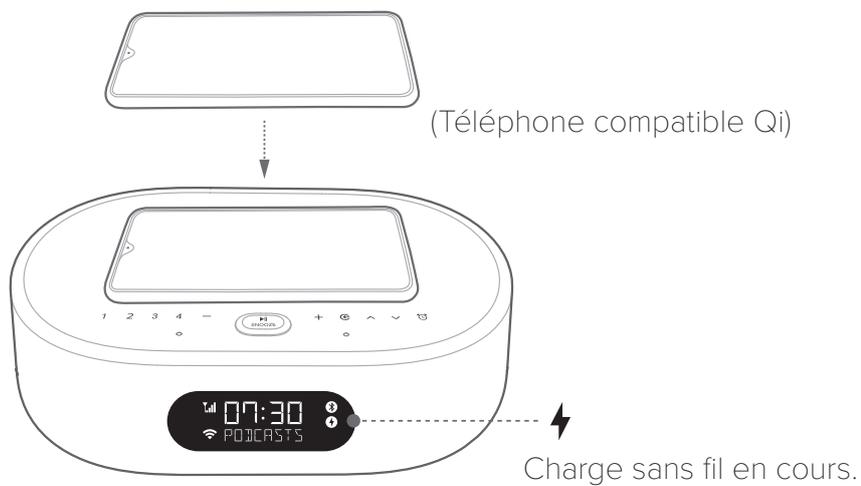


	Sélecteur de source.
	Recherche d'une station FM
	Affichage de l'heure de l'alarme
1, 2, 3, 4	Préréglages FM
- / +	Augmentation/diminution du volume.
 SNOOZE	Répéter l'alarme dans 10 minutes; Pause ou reprise de la lecture.
	Zone de charge sans fil

NOTES:


- La charge sans fil peut être interrompue par des obstacles entre le périphérique compatible Qi et la zone de charge sans fil, tels qu'une coque métallique recouvrant l'appareil.
- Les coques des téléphones peuvent affecter la vitesse et les performances de la charge. Si votre téléphone ne se charge pas correctement, retirez sa coque pendant cette opération.

Dos

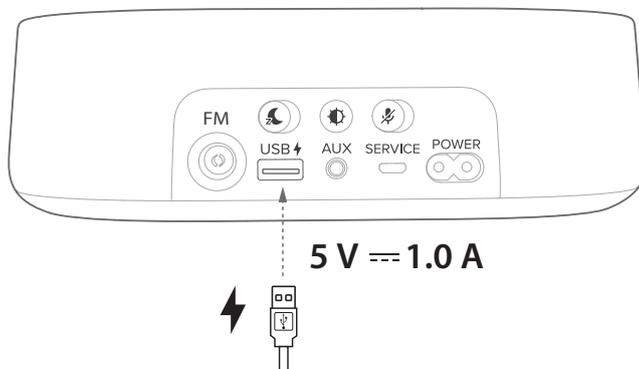


POWER	Connecteur du câble d'alimentation.
SERVICE	Réservé au service.
AUX	Connecteur d'entrée audio 3,5 mm pour les appareils externes.
FM	Connecteur d'antenne FM
	<p>Mode nocturne (Wi-Fi)</p> <p> : Wi-Fi activé (00h00 à 24h00)</p> <p> : le Wi-Fi est désactivé automatiquement de 00h00 à 06h00.</p> <p>Pour modifier la durée, accédez aux paramètres du mode Nuit dans l'application Google Home.</p>
	Sélecteur de luminosité de l'affichage.
	Coupure / réactivation du microphone
USB ⚡	Connecteur USB de type A pour la charge.

Dessous

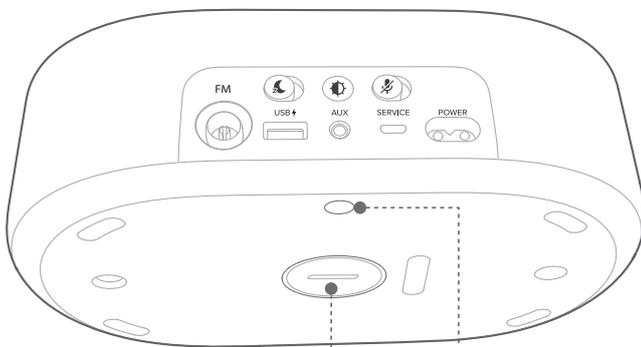


  >5s Réinitialisation d'usine.

Compartiment de la pile de sauvegarde.
(CR2032 x1)

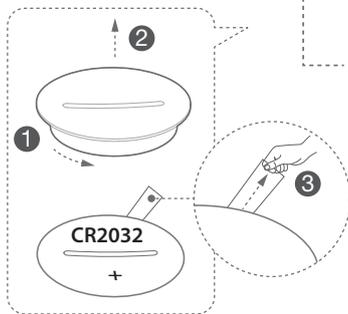


Informations de l'affichage

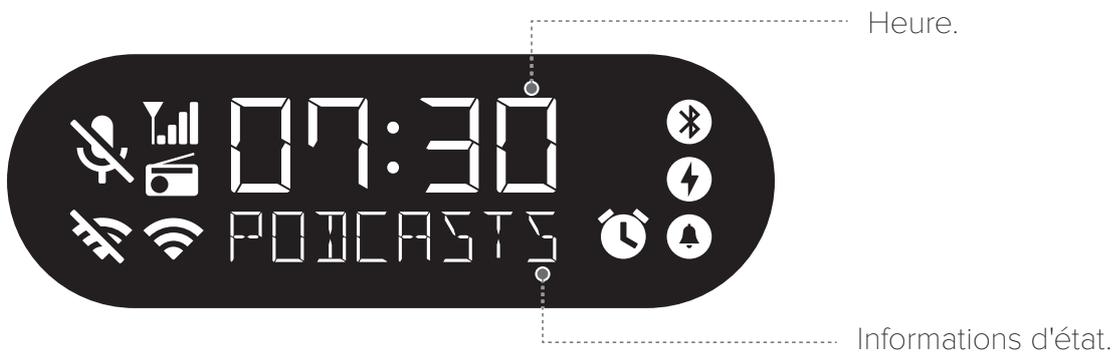


	Témoin d'état du Bluetooth.
	Charge sans fil en cours.
	Réglage d'une alarme
	Heure de l'alarme affichée.
	Force du signal Wi-Fi.
	Mode Nuit activé, Wi-Fi déconnecté.
	Source FM sélectionnée.
	Coupure du microphone

/ CONFIGURATION

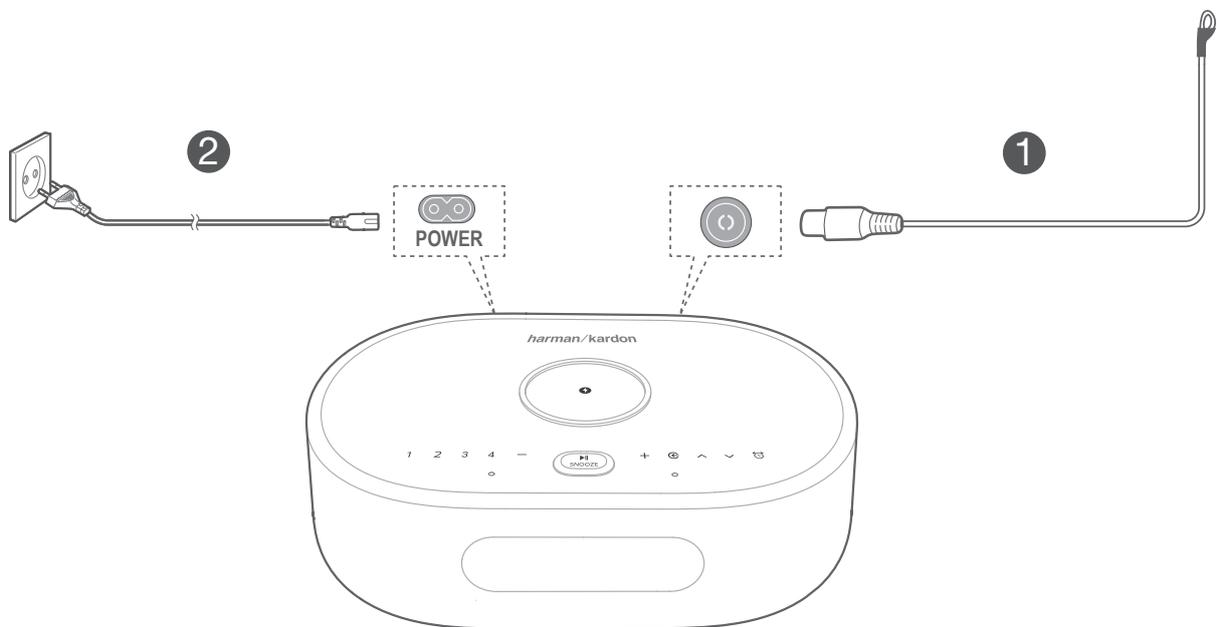

Configuration du Wi-Fi

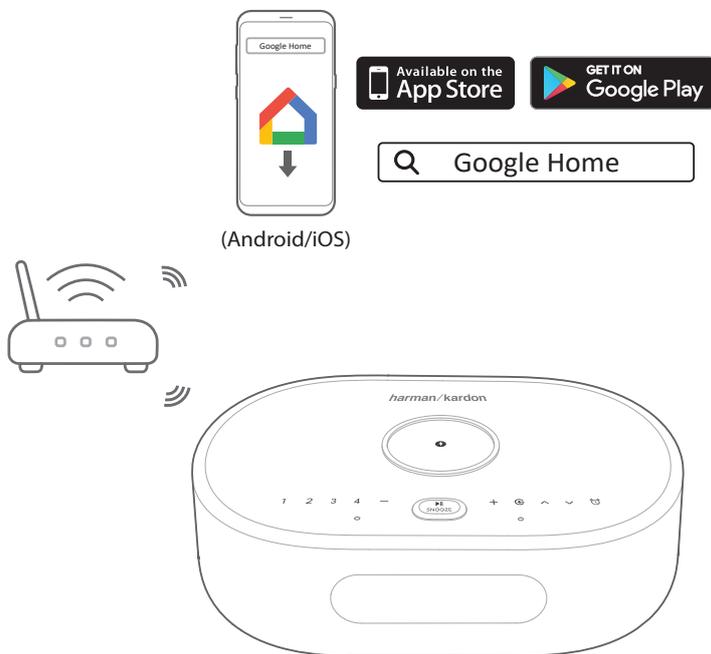


Sur votre smartphone ou votre tablette, téléchargez l'application Google Home et suivez ses instructions pour ajouter la Citation Oasis à votre réseau Wi-Fi domestique. Connectez-vous avec votre compte Google. Si vous n'en avez pas, créez un nouveau compte.

REMARQUE :

- Sur votre appareil Android, activez le Bluetooth et le service de localisation ; sur votre appareil iOS, activez le Bluetooth.
- La fonction Mode Nuit est désactivée avant la configuration du Wi-Fi.

/ LECTURE

4.1 FM (88 MHz - 108 MHz)

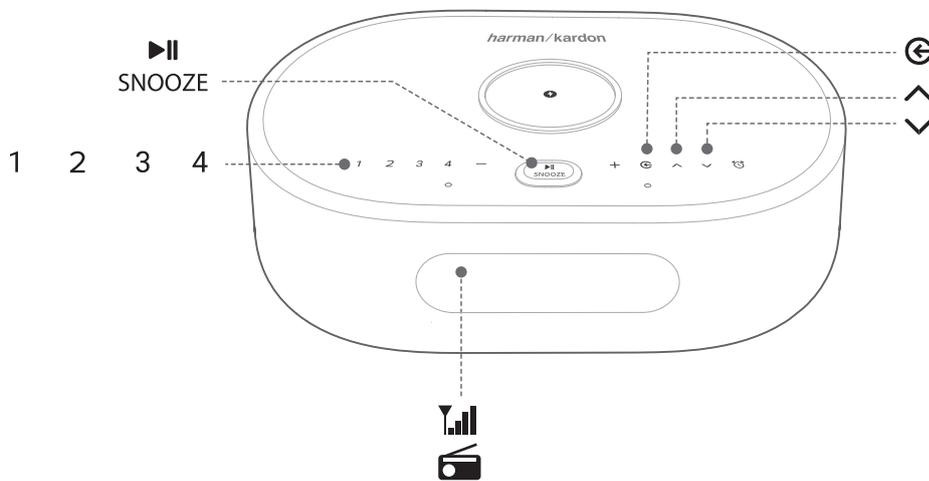


	Appuyez plusieurs fois pour sélectionner le mode FM.
	Appui bref : appuyez plusieurs fois pour rechercher une station ou pour un réglage précis. Appui long (>3s) : recherche de la prochaine station disponible.
1, 2, 3, 4	Pendant la lecture, appuyez longuement (> 3 s) pour mémoriser la station actuelle dans un préréglage. Appuyez sur 1, 2, 3 ou 4 pour écouter la station préréglée.
	Allume ou éteint la radio FM.

4.2 Assistant Google

Coupure réactivation



Témoin de
Assistant Google
(témoin d'état)

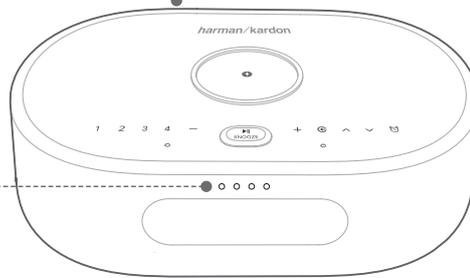

Parlez à Google pour obtenir
une aide mains libres.
Commencez simplement en
disant


“Hey Google”



Réglage et gestion de vos alarmes

Action souhaitée	Commande vocale (Dites «Hey Google», puis...)
Définir une nouvelle alarme.	« Règle une alarme sur 7h demain. »
Définir une alarme avec un nom.	« Règle une alarme pour 7 heures appelée Médicaments. »
Définir une alarme récurrente.	« Règle une alarme sur 7h en semaine. »
Interroger sur une alarme existante.	« À quelle heure mon alarme est-elle réglée ? »
Interroger sur toutes les alarmes.	« Quelles sont les alarmes définies ? »
Annuler une alarme existante.	« Supprime l’alarme. »

Définir la source FM comme sonnerie d'alarme

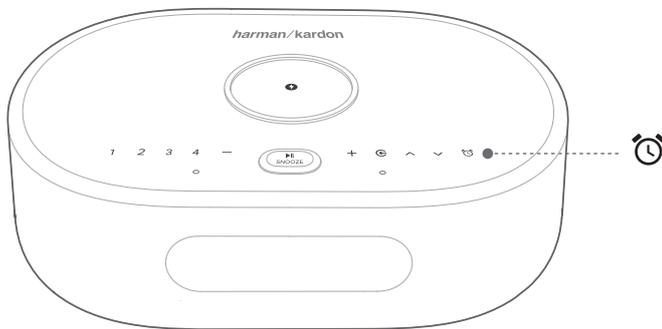

Appui long (> 5 s) : utiliser la radio FM pour toutes les alarmes;
Appui long (> 5 s) supplémentaire : restauration de la tonalité d'alarme par défaut.

Changer le volume de l'alarme

1. Vérifiez que votre appareil mobile ou tablette est connecté au même réseau Wi-Fi que la Citation Oasis.
2. Lancez l'application Google Home .
3. Sélectionnez la **Citation Oasis**.
4. En haut et à droite, touchez Paramètres  > Alarmes et minuteurs.
5. Déplacez le curseur pour régler le volume.

REMARQUE :

- Lorsque les alarmes utilisent la radio FM, le volume des alarmes est le volume de lecture du système.

Réglage de la minuterie d'arrêt pour la lecture de musique

Action souhaitée	Commande vocale (Dites « Hey Google », puis...)
Réglage d'une minuterie de sommeil pendant la lecture de musique	« Règle un délai de mise en veille de 30 minutes. » / « Règle un délai de mise en veille à 9 heures 30. »
Réglage d'une minuterie de sommeil avant la lecture de la musique	« Mets de la musique pendant 30 minutes. »

REMARQUE :

- La fonction de minuterie de sommeil est désormais disponible pour la diffusion de musique via Chromecast built-in et Bluetooth. Pour la diffusion de musique FM, AUX et AirPlay, cette fonctionnalité pourrait être disponible dans le futur via des mises à jour automatiques du logiciel.

4.3 Alarmes


Pour reporter l'alarme de 10 minutes, appuyez sur **SNOOZE** (▶▶).

Pour arrêter la sonnerie de l'alarme, appuyez sur 🕒.


Pour vérifier les alarmes que vous avez réglées, appuyez plusieurs fois sur 🕒.

Pour supprimer une alarme,

1. Appuyez plusieurs fois sur 🕒 pour sélectionner une alarme.
2. Appuyez sur **SNOOZE** (▶▶) pour supprimer l'alarme.

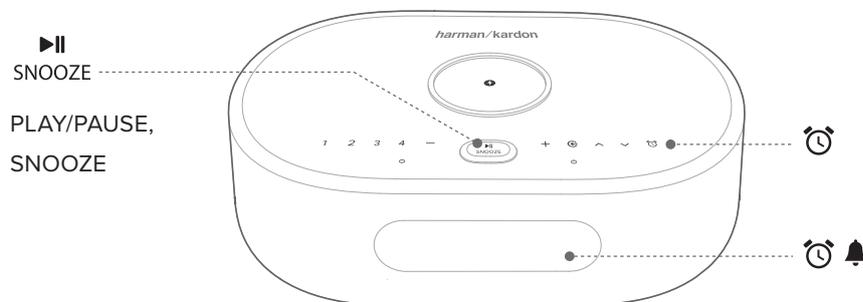

4.4 Chromecast built-in™

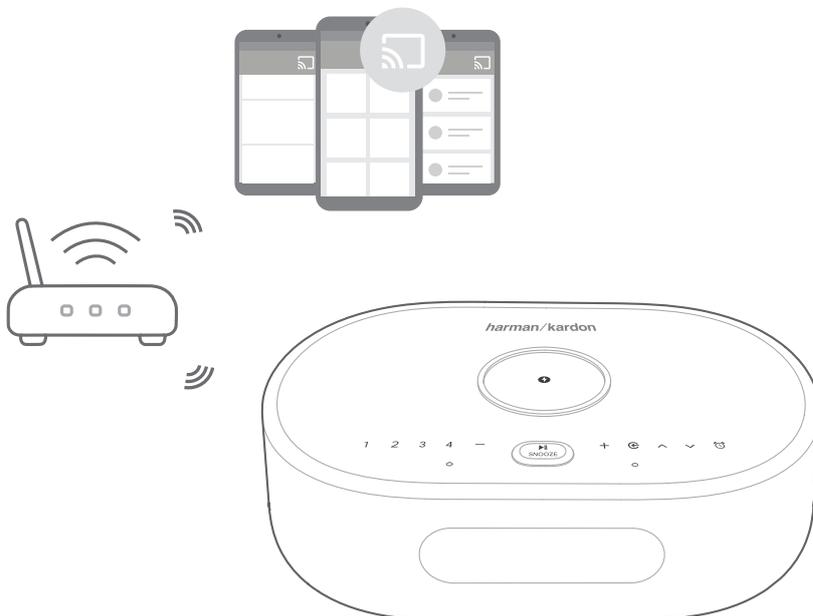

Étape 1: ouvrez une application compatible Chromecast.

Étape 2: lisez de la musique.

Étape 3: Tap the cast icon and select « **Citation Oasis** ».

Par ex.

Spotify

Pandora


TuneIn

Deezer

Google Play Musique


* L'appareil peut supporter la commande multi pièce fournie par Chromecast built-in, vous pouvez vous référer à l'application Google Home pour plus d'informations.

4.5 AirPlay

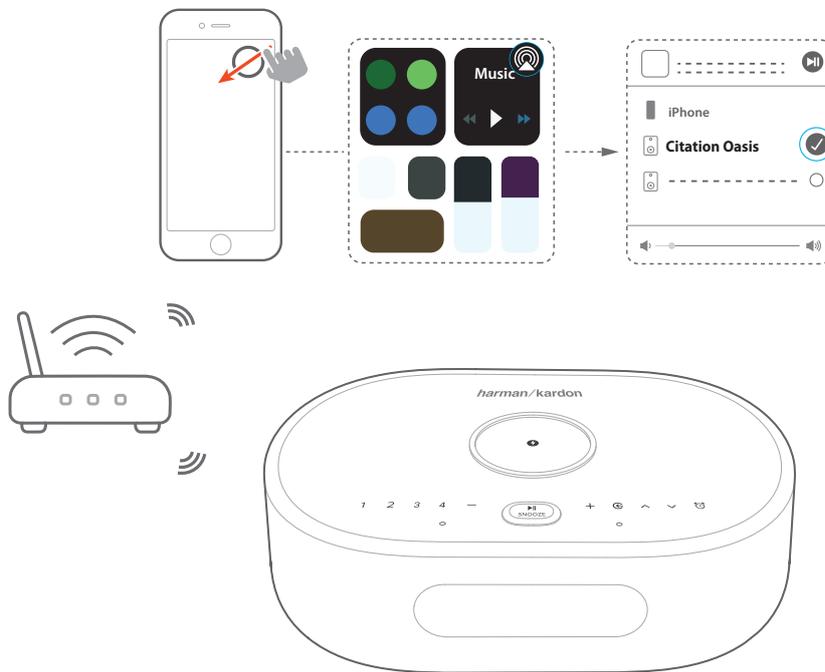

1. Sur un appareil iOS, entrez dans le Centre de contrôle.
2. Tap  to select « **Citation Oasis** » as speaker.
3. Démarrez la diffusion audio depuis une application.

4.6 Bluetooth

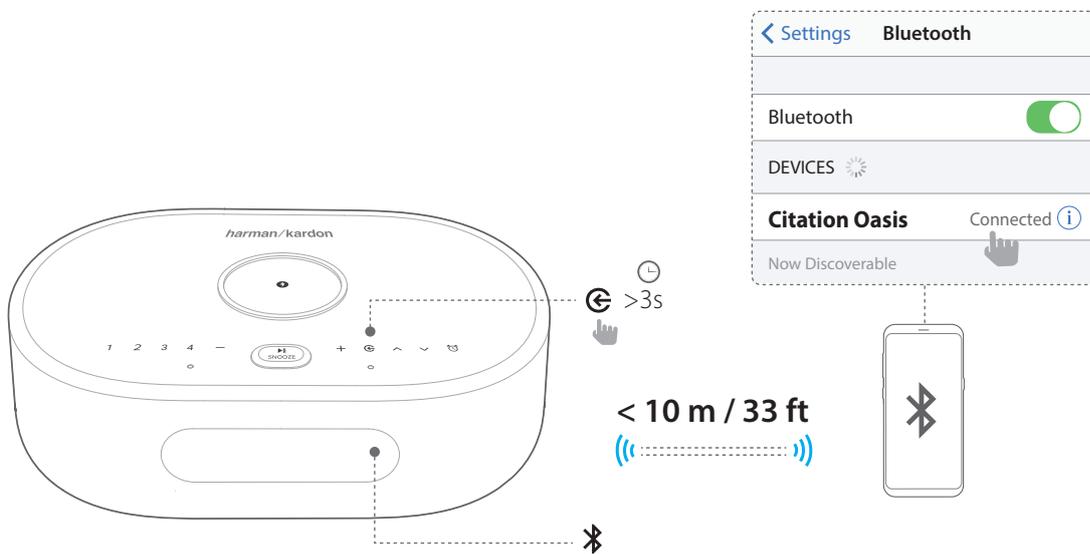

1. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner la source Bluetooth.
2. Appuyez longuement sur  (> 3 s) pour passer au mode de jumelage Bluetooth.
3. Sur l'appareil Bluetooth, activez le Bluetooth et recherchez « **Citation Oasis** »

Une fois la connexion établie, démarrez la lecture audio sur votre appareil Bluetooth.

/ Spécifications

- Nom de modèle : Citation Oasis
- Haut-parleurs : 2 x 45 mm (pleine gamme)
- Puissance de sortie : 12 W RMS
- Rapport signal sur bruit : > 80 dB
- Alimentation électrique : 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Version Bluetooth : 4.2
- Bluetooth transmitter frequency range: 2402 – 2480 MHz
- Puissance de l'émetteur Bluetooth : < 10 dBm (PAR)
- Bluetooth transmitter modulation: GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- Réseau sans fil : 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz / 5 GHz)
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 2.4G :
2412 - 2472 MHz (bande ISM 2,4 GHz, USA 11 canaux,
Europe et autres 13 canaux)
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 2.4G : < 20 dBm (PAR)
- Modulation Wi-Fi 2.4G : DBPSK, DQPSK, CCK, QPSK,
BPSK, 16QAM, 64QAM
- Puissance de l'émetteur Wi-Fi 5G : < 23 dBm (PAR)
- Modulation Wi-Fi 5G : QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM,
256QAM
- Plage de fréquences de l'émetteur Wi-Fi 5G :
5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- Technologie : WPC
Bande de fréquences : 113,622 kHz - 180,288 kHz
Champ magnétique H 16,68 dB μ A/m à 3 m

/ COMMERCIALES



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The Wi-Fi CERTIFIED Logo is certification marks of the Wi-Fi Alliance.



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. To control this AirPlay 2-enabled speaker, iOS 11.4 or later is required.



Google, Google Play, Chromecast and other related marks are trademarks of Google LLC. Chromecast built-in may require subscription(s). The Google Assistant requires an internet connection and is not available in certain countries and languages. Availability and react of certain features and services are device, service, and network-dependent and may not be available in all areas. Controlling certain devices in your home requires compatible smart devices. Subscriptions for services and applications may be required and additional terms, conditions and/or charges may apply.

harman / kardon[®]
by HARMAN